



[www.colorato.net](http://www.colorato.net)

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ**



**ΜΟΝΤΕΛΟ: CLB-2200AD**

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής  
και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση

# Περιεχόμενα

Η COLORATO συνιστά πρώτα την ποιότητα.....	2
Σημαντικά μέτρα προστασίας για το Μπλέντερ.....	2
Σημαντικά μέτρα προστασίας για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.....	3
Χαρακτηριστικά.....	4
Τεχνικά Χαρακτηριστικά.....	4
Αναλυτική απεικόνιση ανταλλακτικών.....	5
Ηλεκτρονικό πλαίσιο ελέγχου.....	6
Ρυθμίσεις επαναπρογραμματισμού για το ηλεκτρονικό πλαίσιο ελέγχου με χρονόμετρο.....	8
Επαναρύθμιση του θερμικού προστασίας.....	8
Οδηγίες για την ανάμειξη ζεστών υλικών.....	9
Κλείσιμο του μπλέντερ.....	9
Αποσυναρμολόγηση του Μπλέντερ σας για καθαρισμό, φροντίδα και αποθήκευση.....	10
Προτεινόμενες χρήσεις του μπλέντερ σας .....	11
Συνταγές.....	11
Πίνακας ανίχνευσης μηχανικών βλαβών.....	12

# **H COLORATO συνιστά πρώτα την ποιότητα**

Εμείς στην COLORATO είμαστε προσανατολισμένοι στην ασφάλεια. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε καταναλωτικά προϊόντα με τη δική σας, των αξιότιμων πελατών μας, ασφάλεια πρώτη από όλα στο μυαλό μας. Επιπλέον, σας ζητάμε να εφαρμόζετε ένα βαθμό φροντίδας όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή και να εμείνετε στις ακόλουθες προφυλάξεις:

## **Σημαντικά μέσα προστασίας για το ΜΠΛΕΝΤΕΡ σας**

- ◆ Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση.
- ◆ Βγάλτε όλα τα υλικά συσκευασίας και πρωθητικά αυτοκόλλητα πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ για πρώτη φορά.
- ◆ Μην τοποθετείτε το μπλέντερ κοντά στην άκρη ενός πάγκου ή τραπεζιού κατά τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι επίπεδη, καθαρή και χωρίς νερά, αλεύρια κλπ. Η δόνηση κατά τη χρήση μπορεί να κάνει τη συσκευή να κουνιέται.
- ◆ Μη βάζετε αυτή τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ένα ζεστό ηλεκτρικό ή αερίου καυστήρα ή κάπου όπου μπορεί να ακουμπήσει ζεστό φούρνο.
- ◆ Βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το Μπλέντερ είναι συναρμολογημένο σωστά πριν τη χρήση. Αναφερθείτε στην ενότητα Συναρμολόγηση και Χρήση (σελίδα 6).
- ◆ Χρησιμοποιείτε μόνο την κανάτα και το καπάκι του μπλέντερ που παρέχεται.
- ◆ Βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το καπάκι του μπλέντερ είναι τοποθετημένο σταθερά πάνω στην κανάτα πριν τη χρήση.
- ◆ Έχετε πάντοτε το μπλέντερ υπό την επίβλεψή σας όταν το χρησιμοποιείτε.
- ◆ Βεβαιωθείτε ότι ο Διακόπτης του τλαισίου ελέγχου είναι κλειστός στη Θέση OFF και βγάλτε την πρίζα από την υποδοχή πριν συναρμολογήσετε το Μπλέντερ ή μετακινήσετε τη συσκευή, ή όταν το μπλέντερ είναι εκτός λειτουργίας και πριν το καθάρισμα και την αποθήκευση.
- ◆ Μη χρησιμοποιείτε συνεχόμενα τη συσκευή στην υψηλή ταχύτητα για πάνω από 3 λεπτά. Μετά τα 3 λεπτά σταματήστε για ένα λεπτό πριν συνεχίσετε.
- ◆ Ποτέ μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή εργαλεία μέσα στην κανάτα του μπλέντερ χωρίς πρώτα να βγάλετε τη μονάδα από την πρίζα.
- ◆ Προσέξτε όταν χειρίζεστε τη λεπίδα του μπλέντερ καθώς είναι πολύ κοφτερή. Ο λάθος χειρισμός της λεπίδας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- ◆ Κρατήστε χέρια, μαλλιά, ρούχα καθώς και σπάτουλες και άλλα εργαλεία μακριά από την κανάτα του μπλέντερ κατά τη λειτουργία του.
- ◆ Μη μετακινείτε την κανάτα του μπλέντερ από τη βάση του μοτέρ ενώ είναι σε λειτουργία. Βγάζετε την κανάτα μόνο όταν το μπλέντερ σταματάει τελείως.
- ◆ Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία μη βάζετε τη βάση του μοτέρ, την πρίζα ή το καλώδιο μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
- ◆ Μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ για κανένα άλλο λόγο εκτός από την προετοιμασία φαγητού και/ή ποτού.
- ◆ Μην επεξεργαζόσαστε υγρά που βράζουν αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα βάλετε μέσα στην κανάτα. Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ και η λεπίδα έχουν σταματήσει εντελώς, το κουμπί POWER είναι κατεβασμένο και το καλώδιο έχει βγει από την πρίζα, πριν την αποσυναρμολογήσετε.
- ◆ Η επιφάνεια της οθόνης μπορεί να γδαρθεί αν έρθει σε επαφή με σφουγγάρι καθαρισμού ή κάποιο αιχμηρό αντικείμενο. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να καθαρίσετε την επιφάνεια της οθόνης.
- ◆ Κρατήστε τη συσκευή καθαρή. Αναφερθείτε στην ενότητα Φροντίδα και Καθαρισμός (σελίδα 10).
- ◆ Η μέγιστη χωρητικότητα της κανάτας είναι αυτή που αναγράφεται στην κανάτα και είναι μικρότερη όταν πρόκειται για πηκτά μείγματα.
- ◆ Όταν ετοιμάζετε βούτυρα ή μείγματα με βάση το λάδι, ΜHN αναμειγνύετε για περισσότερο από ένα λεπτό αφού έχει αρχίσει η κυκλοφορία του μείγματος, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

- ◆ ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ανθρακούχα μείγματα στην κανάτα του μπλέντερ. Η χρήση ανθρακούχων μειγμάτων μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- ◆ ΜΗΝ αναμειγνύετε λάδια ή προϊόντα με βάση το λάδι όπως φυστικοβούτυρο για περισσότερο από 5 λεπτά.
- ◆ ΜΗΝ ξεκινάτε την ανάμειξη ζεστών υγρών σε υψηλή ταχύτητα. Να ξεκινάτε πρώτα σε χαμηλή ταχύτητα και να προχωράτε σε υψηλότερη ενόσω η συσκευή λειτουργεί.
- ◆ Μεγάλη προσοχή κατά την ανάμειξη ζεστών υγρών, καθώς μπορεί να εκτοξευθεί κάποια ποσότητα υγρού ή ατμός από το καπάκι και να προκληθούν τραυματισμοί.

## Σημαντικά μέτρα προστασίας για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές

- ◆ Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο πριν τη χρήση.
- ◆ Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, την πρίζα ή τη βάση του μοτέρ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ◆ Μην αφήνετε το καλώδιο να πέσει από την άκρη ενός τραπεζιού ή μετρητή, να αγγίξει ζεστές επιφάνειες ή να γίνει κόμπος.
- ◆ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί από μικρά παιδιά ή ασθενικά πρόσωπα εκτός εάν επιβλέπονται από κάποιον υπεύθυνο που εξασφαλίζει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια.
- ◆ Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιώνεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- ◆ Συστήνεται να επιθεωρείται σε τακτά διαστήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ισχύος, η πρίζα ή η συσκευή χαλάσει με οποιοδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στο κοντινότερο Εξουσιοδοτημένο COLORATO Κέντρο Επισκευών για έλεγχο και/ή επισκευή.
- ◆ Οποιαδήποτε συντήρηση εκτός του καθαρισμού πρέπει να γίνεται σε Εξουσιοδοτημένο COLORATO Κέντρο Επισκευών.
- ◆ Αυτή η συσκευή είναι για επαγγελματική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός της προβλεπόμενης. Μη τη χρησιμοποιείτε σε κινούμενα οχήματα ή βάρκες. Μην τη χρησιμοποιείτε σε υπαίθριους χώρους..



Το σύμβολο επάνω στο προϊόν σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής της, η συσκευή δεν πρέπει να θεωρηθεί κοινό απόβλητο. Είναι ένα ειδικό απόβλητο και πρέπει καταστραφεί σε ειδικό χώρο περισυλλογής και απόρριψης, όπως επιβάλλει η οδηγία EC 2002/96/EC(WEEE). Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, μπορείτε να αποφύγετε τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λόγω της ύπαρξης πιθανών επικίνδυνων ουσιών στο προϊόν.

**Attention**

## Χαρακτηριστικά

Τα μπλέντερ της σειράς CLB-2200AD έχουν σχεδιαστεί με βάση τα χρόνια της εμπειρίας της τεχνολογίας. Είναι εξοπλισμένα με μοτέρ με μεγάλη ισχύ και με ανοξείδωτα μαχαίρια για την πλήρη μίξη των τροφίμων.

- Βιομηχανικό μοτέρ με υψηλή ταχύτητα, η μέγιστη ταχύτητα φτάνει τις 30000 στροφές το λεπτό. Με μεγάλη απόδοση, δυνατό και εγγύηση λειτουργίας 2000 ωρών. Με ανεμιστήρα ψύξης και σύστημα προστασίας του μοτέρ από τη θερμότητα.
- Με ηλεκτρονικό σύστημα για τον έλεγχο της ταχύτητας, τη σταθερότητα του ρεύματος, για προστασία του μοτέρ και τη μείωση της παρεμβολής στο περιβάλλον.
- Σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση.
- Με διάφορους διακόπτες για την ικανοποίηση διαφόρων αναγκών.
- Ανθεκτικός ανοξείδωτος σύνδεσμος.
- Τα μαχαίρια έχουν γρανάζια με ρουλεμάν τριβέα που δεν καίγεται σε μακροπρόθεσμη λειτουργία.
- Ειδικό ανθεκτικό υλικό με αδιάβροχη κόλλα.
- Κανάτα από υλικό TRITAN (BPA FREE).


**ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΣΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΟΣΟ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΔΟΥΛΕΥΕΙ.**

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

<b>Μοντέλο</b>	<b>CLB-2200AD</b>
<b>Τάση</b>	<b>220V, 50 Hz</b>
<b>Χωρητικότητα</b>	<b>3 L</b>
<b>Αντοχή της Κανάτας</b>	<b>-20°C~125°</b>
<b>Ισχύς Μοτέρ</b>	<b>2200 W</b>
<b>Καθαρό Βάρος</b>	<b>5.2 kg</b>
<b>Μαχαίρι</b>	<b>2.0 mm, ανοξείδωτο</b>
<b>Μήκος του καλωδίου</b>	<b>1.5 M</b>
<b>Διαστάσεις</b>	<b>220 x 220 x 510 mm (WxDxH)</b>
<b>Προστασία</b>	<b>Προστασία κυκλώματος, Θερμική Προστασία για το Μοτέρ</b>
<b>Στροφές μοτέρ / r.p.m.</b>	<b>Minimum 18000 ~ maximum 30000</b>

\* Η συσκευή με τα 220V είναι διαθέσιμη με πρίζα 10A.

# Αναλυτική απεικόνιση Ανταλλακτικών

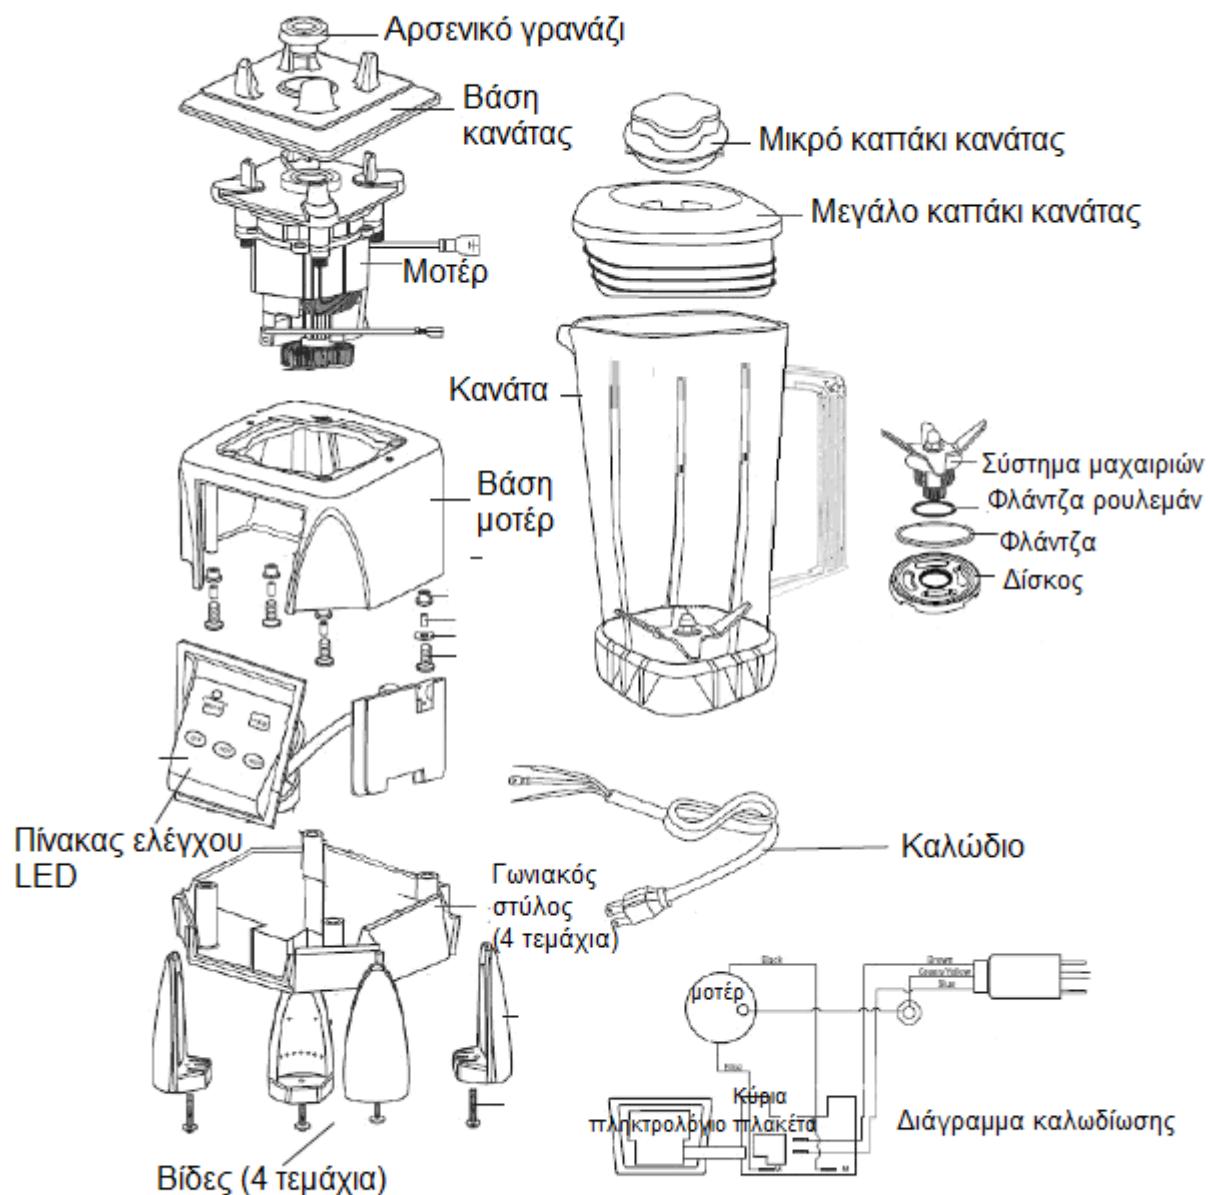

# Ηλεκτρονικό πλαίσιο ελέγχου



1. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το μπλέντερ δεν είναι συνδεμένο στο ρεύμα και η κανάτα δεν είναι τοποθετημένη στην βάση της.
2. Βάλτε τα υλικά στην κανάτα και σκεπάστε την με το καπάκι της. Μην τη γεμίζετε πάνω από την γραμμή MAX.
3. Τοποθετήστε την κανάτα στη βάση της. Βεβαιωθείτε ότι η κανάτα έχει καθίσει σωστά πάνω στη βάση και ότι το γρανάζι έχει κουμπώσει. Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα.

Αυτό το μπλέντερ είναι εξοπλισμένο με ένα ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο μεμβράνης το οποίο έχει:

- το πλήκτρο ON/OFF
- ταχύτητας
- χρονόμετρο
- και ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης 999 δευτερολέπτων με βελάκια πάνω και κάτω
- το πλήκτρο επιβεβαίωσης για τη ρύθμιση της επιθυμητής ταχύτητας και του χρόνου.

4. Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για να ανάψετε το μπλέντερ και θα ανάψει μια κόκκινη ένδειξη LED. Το ηλεκτρονικό χρονόμετρο θα δείξει 180 δευτερόλεπτα (προκαθορισμένη ρύθμιση). Πιέστε τα πλήκτρα πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο. Το ηλεκτρονικό χρονόμετρο θα δείξει το χρόνο σε διαστήματα του 1 δευτερολέπτου

(σύντομο πάτημα) ή 10 δευτερολέπτων (παρατεταμένο πάτημα), με μέγιστο όριο τα 999 δευτερόλεπτα. Αφού ρυθμιστεί ο επιθυμητός χρόνος, πατήστε το πλήκτρο της ταχύτητας, για ρύθμιση της επιθυμητής ταχύτητας από το 1 μέχρι το 8 και πατήστε το  για να ξεκινήσει το μπλέντερ.

Το χρονόμετρο θα μετρήσει αντίστροφα μέχρι το 0 σε διαστήματα του 1 δευτερολέπτου και



το μπλέντερ θα σβήσει. Πατώντας το πλήκτρο ON/OFF θα παρακαμφθεί το χρονόμετρο και το μπλέντερ θα σταματήσει ασχέτως με τον χρόνο που έχει μείνει στο χρονόμετρο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο ενώ το χρονόμετρο βρίσκεται σε αντίστροφη μέτρηση, πατήστε το πλήκτρο του χρονόμετρου και τα πλήκτρα πάνω και κάτω . Ο χρόνος θα αυξηθεί ή θα μειωθεί σε διαστήματα των 3 δευτερολέπτων.

5. Εάν το μπλέντερ δε χρησιμοποιηθεί για 3 δευτερόλεπτα, το χρονόμετρο θα κλείσει και θα γυρίσει στην χειροκίνητη λειτουργία. Για να επαναενεργοποιήσετε το χρονόμετρο πιέστε το και έπειτα τα πλήκτρα πάνω και κάτω . Ο χρόνος θα αυξηθεί ή θα μειωθεί σε διαστήματα των 3 δευτερολέπτων.

Για τη λειτουργία της ρύθμισης της ταχύτητας, πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε μια από τις ταχύτητες από 1 έως 8. Ενώ πατάτε το πλήκτρο , στην οθόνη LED θα εμφανιστεί το “1”, το οποίο δείχνει την χαμηλότερη ταχύτητα. Πατώντας τα πλήκτρα πάνω και κάτω η ταχύτητα θα αυξηθεί από το 1 μέχρι το 8 ή θα μειωθεί από το 8 μέχρι



το 1. Όταν τελειώσετε την ανάμειξη, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF .



Για στιγμιαία λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο . Το μοτέρ θα λειτουργήσει στην μεγαλύτερη ταχύτητα για όση ώρα πατάτε το πλήκτρο.

6. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το ηλεκτρονικό μπλέντερ διαθέτει τη λειτουργία αργής εκκίνησης. Όταν πατάτε



το πλήκτρο ON/OFF και μετά το OK , η συσκευή θα ξεκινήσει στην χαμηλότερη ταχύτητα για 3 δευτερόλεπτα και μετά θα γυρίσει στην μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο προρυθμισμένος χρόνος είναι 180 δευτερόλεπτα, όταν δεν χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα Speed και Timer .

7. Σε περίπτωση αφαίρεσης της κανάτας από τη βάση της ενώ λειτουργεί το μοτέρ, ο διακόπτης θα σταματήσει άμεσα το μοτέρ. Επιστρέψτε την κανάτα στη βάση της έως ώτου το μοτέρ σταματήσει εντελώς.

Πλένετε και σκουπίζετε την κανάτα μετά από κάθε χρήση. Δείτε τις οδηγίες Φροντίδας και Καθαρισμού.



8. Για να κλείσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF . Η κόκκινη λυχνία LED θα σβήσει.

# Ρυθμίσεις επαναπρογραμματισμού για το ηλεκτρονικό πλαίσιο ελέγχου με χρονόμετρο

- Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το μπλέντερ δεν είναι συνδεμένο στο ρεύμα και η κανάτα δεν είναι τοποθετημένη στην βάση της.
- Βάλτε τα υλικά στην κανάτα, ξεκινώντας από τα στερεά. Συνιστάται η χρήση αποψυγμένων ή μερικώς αποψυγμένων φρούτων. Μην γεμίζετε την κανάτα πάνω από την γραμμή MAX. Σκεπάστε την κανάτα με το καπάκι μόλις τελειώσετε.
- Με την συσκευή σε θέση OFF, τοποθετήστε την κανάτα στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η κανάτα έχει καθίσει σωστά πάνω στη βάση και ότι το γρανάζι έχει κουμπώσει. Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα.
- Η ταχύτητα του μοτέρ μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας το πλήκτρο SPEED  και πατώντας τα πλήκτρα πάνω  και κάτω . Η ταχύτητα κυμαίνεται από το 1 (χαμηλότερη) έως το 8 (υψηλότερη) σε επαναπρογραμματιζόμενες ρυθμίσεις. Η ταχύτητα κυμαίνεται από 15% έως 100%.
- Το πλήκτρο αύξησης της ταχύτητας  θα αυξήσει την ταχύτητα του μοτέρ στην οθόνη με προσαύξηση 1% και το πλήκτρο μείωσης της ταχύτητας  θα μειώσει την ταχύτητα του μοτέρ κατά 1%. Κρατώντας πατημένο οποιοδήποτε πλήκτρο θα μετακινηθείτε γρήγορα ανάμεσα στις ταχύτητες.
- Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Speed  και τα πλήκτρα πάνω  και κάτω , και πατώντας το OK , ρυθμίζετε την επιθυμητή ταχύτητα του μοτέρ.
- Εάν δεν επιλεχθεί ταχύτητα, το μοτέρ εξ ορισμού θα λειτουργήσει στο 100%.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το μοτέρ δεν λειτουργεί στην ταχύτητα που ρυθμίζετε εάν δεν πατηθεί πρώτα το πλήκτρο ON/OFF . Εάν το πλήκτρο της ταχύτητας Speed  δεν πατηθεί μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, η νέα ρύθμιση ταχύτητας θα αποθηκευτεί για την επόμενη φορά και το μπλέντερ θα επιστρέψει στην λειτουργία ΑΝΑΜΟΝΗΣ.
- Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF , και αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα μοτέρ και το χρόνο, πατήστε το OK  για να λειτουργήσει το μπλέντερ. Στην οθόνη LED θα εμφανιστεί ο χρόνος σε αντίστροφη μέτρηση. Ο προρυθμισμένος χρόνος είναι 180 δευτερόλεπτα και η προρυθμισμένη ταχύτητα είναι η υψηλότερη, εάν δεν γίνει κάποια ρύθμιση στον χρόνο και την ταχύτητα. Η ταχύτητα του μοτέρ και ο χρόνος μπορούν να αλλάξουν ενώ το μπλέντερ λειτουργεί, απλά πατώντας το πλήκτρο Speed και Time, και έπειτα τα πλήκτρα  και .
- Για να σταματήσετε την συνεχή λειτουργία ανάμειξης, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF .

## Επαναρύθμιση του θερμικού προστασίας

- Το μπλέντερ COLORATO CLB-2200AD διαθέτει Αυτόματο Διακόπτη Επαναφοράς για να προστατεύει το μοτέρ από την υπερθέρμανση.
- Εάν το μπλέντερ σταματήσει να λειτουργεί, κλείστε το διακόπτη ON/OFF  και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Αδειάστε την κανάτα από όλα τα περιεχόμενα της και αφήστε το μοτέρ να κρυώσει για περίπου 5 λεπτά.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και συνεχίστε την ανάμειξη.

## Οδηγίες για την ανάμειξη ζεστών υλικών

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εγκαυμάτων κατά την ανάμειξη ζεστών υλικών, θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία και να ληφθούν οι παρακάτω προφυλάξεις:

- Ζεστά υλικά θεωρούνται αυτά που είναι πάνω από 38 °C.
- Περιορίστε τον όγκο των υλικών που θα χρησιμοποιήσετε σε 0,50 lt .
- Αφαιρέστε το μικρό καπάκι από την κανάτα, πριν ξεκινήσετε το μοτέρ (αυτό θα επιτρέψει τον αερισμό του ταχέως θερμαινόμενου και διαστελλόμενου αέρα μέσα στην κανάτα, ενώ το μπλέντερ λειτουργεί).
- Ξεκινήστε την ανάμειξη πάντοτε στην χαμηλότερη ταχύτητα και έπειτα προχωρήστε στην επιθυμητή ταχύτητα.
- Ποτέ μην στέκεστε απευθείας πάνω από το μπλέντερ όταν ξεκινάει ή ενώ λειτουργεί.

## Κλείσιμο του μπλέντερ

Είτε το μπλέντερ βρίσκεται σε κατάσταση ΑΝΑΜΟΝΗΣ ή ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, είτε το

μοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία, εάν πατήσετε το πλήκτρο ON/OFF  θα σταματήσει η λειτουργία της συσκευής και θα σβήσει. Η οθόνη LED θα σβήσει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όλα τα προγράμματα και οι τρέχουσες ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την συσκευή.

### Σημείωση:

1. Σε όλες τις συσκευές ο ενσωματωμένος αισθητήρας θερμότητας ανιχνεύει το πόσο ζεσταίνεται το μοτέρ και θα το σταματήσει αυτόματα αν υπερθερμανθεί. Ο χρήστης θα πρέπει να απομακρύνει την κανάτα και να αφήσει τη συσκευή να κρυώσει. Αυτό θα πάρει περίπου 2 λεπτά.

### 2. Ειδική σημείωση:

Ελέγξτε τη λειτουργία όταν το μοτέρ υπερθερμανθεί. Εάν η συσκευή λειτουργεί όλη τη μέρα ή τα υλικά είναι πολύ πηκτά, θα προκληθεί εύκολα υπερθέρμανση.

# Αποσυναρμολόγηση του Μπλέντερ σας για καθαρισμό, φροντίδα και αποθήκευση

## Καθαρισμός μετά τη χρήση

1. Βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το μπλέντερ είναι εκτός λειτουργίας κλείνοντας το διακόπτη και βγάζοντας το καλώδιο από την πρίζα.
2. Βγάλτε την κανάτα από τη βάση του μοτέρ πιάνοντας τη από το χερούλι και σηκώνοντας τη σε κατακόρυφη κατεύθυνση.

## Καθαρισμός της Βάσης του Μοτέρ

1. Σκουπίστε τη βάση του μοτέρ με ένα μαλακό, υγρό ύφασμα και έπειτα στεγνώστε επιμελώς.
2. Σκουπίστε οποιαδήποτε υλικά έχουν πέσει στο καλώδιο ισχύος.

## Καθαρισμός της κανάτας, του εσωτερικού καπακιού και καπακιού

- ◆ Πλύντε όλα τα μέρη σε ζεστό νερό με λίγη σόδα φαγητού και στεγνώστε τα με κάποιο μαλακό ύφασμα. Για να αφαιρέστε σκληρούς, επίμονους λεκέδες, μουσιλάστε την κανάτα για λίγη ώρα σε ζεστό νερό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε επιμελώς.
- ◆ Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σφουγγάρια και συρματένια σφουγγάρια για τον καθαρισμό της κανάτας, καθώς μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στην όψη της.

Μη χρησιμοποιείτε συρματένια σφουγγάρια ή καθαριστικά όταν καθαρίζετε τη βάση του μοτέρ καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

## Σημείωση

## Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το μπλέντερ επάνω στον πάγκο εργασίας. Η κανάτα και τα καπάκια μπορούν να συναρμολογηθούν και να αποθηκευτούν επάνω στη βάση του μοτέρ ή δίπλα του.

**Η λεπίδα τεμαχισμού είναι εξαιρετικά αιχμηρή!! Προσοχή όταν χειρίζεστε ή αποθηκεύετε αυτά τα μέρη.**

## Σημείωση

# Προτεινόμενες χρήσεις του μπλέντερ σας

## Fruit Ice

1. Υλικά: Πάγος, Φρούτα, Νερό. Είναι όλα απαραίτητα.
2. Βάλτε τα υλικά στην κανάτα, σκεπάστε με το καπάκι. Αν θέλετε να κάνετε παχύ ποτό, εισάγετε τη ράβδο μίξης.
3. Ρυθμίστε το ροοστάτη διαφόρων ταχυτήτων σε κάποια υψηλή ταχύτητα (ή στην υψηλότερη ταχύτητα).
4. Ανάψτε το διακόπτη SET. Εάν το νερό είναι περιορισμένο, χρησιμοποιήστε τη ράβδο.
5. 3-5 δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ο ήχος μίξης ακούγεται πολύ περιορισμένος, το οποίο σημαίνει ότι τα υλικά έχουν πολοποιηθεί, σταματήστε τη συσκευή, για να αποτρέψετε την εισαγωγή του πάγου στο νερό, με την ανάμειξη.
6. Όταν αναμειγνύονται τα φρούτα, το νερό και ο πάγος, ο χυμός φρούτων θα γεμίσει τους κόκκους πάγου. Αυτό είναι το καλύτερο Fruit Smoothie. Μόνο πάγος ή νερό δε θα επιφέρουν το σωστό αποτέλεσμα Smoothie. Οπότε είναι απαραίτητα όλα τα υλικά, πάγος, φρούτο και νερό.

## Μίξη φρούτων και λαχανικών

1. Εισάγετε τα φρούτα ή τα λαχανικά και λίγο νερό, μέσα στην κανάτα.
2. Διαλέξτε τη μεσαία ή υψηλή ταχύτητα.
3. Ανάψτε το διακόπτη SET, και μετά από 4-6 δευτερόλεπτα μίξης, όταν τα υλικά κυλούν ομαλά, το οποίο σημαίνει ότι έχουν πολοποιηθεί αρκετά, σταματήστε τη συσκευή, για να αποφύγετε την υπερβολική μίξη.

## Ποσότητες και πρακτικές οδηγίες

- Μην βάζετε πάνω από 2 ποτήρια ζεστών υλικών μέσα στο μπλέντερ, πριν αρχίσει το ανακάτεμα. Αφού ξεκινήσει η διαδικασία του ανακατέματος και οι λεπτίδες γυρνάν μπορείτε, αν επιθυμείτε, σιγά-σιγά να προσθέσετε ακόμη 1 ½ ποτήρι των υλικών μέσω του ανοίγματος στο καπάκι.
- Χοντρά μείγματα γίνονται πουρές πιο εύκολα αν η κανάτα είναι γεμάτη κατά ¼ με ½.
- Όταν χρησιμοποιείτε πολλά υλικά, βάλτε πρώτα τα υγρά υλικά στην κανάτα εκτός αν η συνταγή ορίζει διαφορετικά.
- Όταν ανακατεύετε χοντρά ή στεγνά μείγματα μπορεί να είναι απαραίτητο να σταματήσετε το μπλέντερ, μία ή δύο φορές και να ξύσετε τα τοιχώματα της κανάτας με μια πλαστική ή λαστιχένια σπάτουλα. Κόψτε όλα τα κομμάτια τροφής σε κύβους των 2 cm όπου είναι απαραίτητο.

## Συνταγές

### Μαργαρίτα

60 ml Τεκίλα  
60 ml Κουαντρώ  
80 ml Χυμό lime  
12 παγάκια

1. Βάλτε την Τεκίλα, το Κουαντρώ, το χυμό lime και τα παγάκια μέσα στην κανάτα.
2. Ρυθμίστε στην υψηλή ταχύτητα και ανακατέψτε μέχρι να αναμειχθούν καλά και ο πάγος να σπάσει.

Σερβίρετε σε ποτήρι με αλατισμένο στόμιο.

### Φραπέ Πεπονιού και Ανανά

1 φλιτζάνι κομματιασμένου ανανά  
1 φλιτζάνι κονσέρβα Ανανά σε κομμάτια  
1 φλιτζάνι πάγο  
Φύλλα μέντας, για το σερβίρισμα

1. Βάλτε το πεπόνι, τον ανανά και τον πάγο μέσα στην κανάτα.
2. Ρυθμίστε στην υψηλή ταχύτητα και ανακατέψτε μέχρι όλα τα υλικά να χτυπηθούν και το μείγμα να είναι ομοιόμορφο και παχύ.
3. Σερβίρετε με κομματιασμένα φύλλα μέντας.

### Smoothie Φράουλας

150 g Φράουλες  
250 ml Γάλα  
2 κουταλιές παγωτό βανίλια  
Σιρόπι φράουλας για το σερβίρισμα

1. Βάλτε τις φράουλες, το γάλα και το παγωτό μέσα στην κανάτα.
2. Ρυθμίστε στην υψηλή ταχύτητα και ανακατέψτε μέχρι να γίνει ομοιόμορφο και δεμένο. Σερβίρετε με σιρόπι φράουλας στην κορυφή.

# Πίνακας ανίχνευσης μηχανικών βλαβών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, εάν η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει:

1. Ελέγξτε αν έχουν ακολουθηθεί σωστά όλες οι οδηγίες
2. Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα ανίχνευσης μηχανικών βλαβών
3. Ελέγξτε την ασφάλεια μήπως έχει καεί.

Πρόβλημα	Λύση
Το μοτέρ δεν ξεκινάει ή η λεπίδα δεν περιστρέφεται	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ελέγξτε αν η κανάτα και το καπάκι είναι κλειδωμένα στη θέση τους</li><li>• Ελέγξτε αν το καλώδιο είναι ασφαλώς τοποθετημένο στην πρίζα</li><li>• Βεβαιωθείτε ότι πατάτε μόνο ένα κουμπί λειτουργίας κάθε φορά.</li></ul>
Τα υλικά δεν τεμαχίζονται ομοιόμορφα	Είτε έχουν τεμαχιστεί πολλά υλικά συνεχόμενα ή τα κομμάτια δεν είναι αρκετά μικρά. Προσπαθήστε να κόψετε τα υλικά σε μικρότερα κομμάτια ίδιου μεγέθους και επεξεργαστείτε μικρότερη ποσότητα κάθε φορά. Για καλύτερα αποτελέσματα τα υλικά πρέπει να κόβονται σε κομμάτια όχι μεγαλύτερα από 2 cm.
Τα υλικά κόβονται πολύ λεπτά ή είναι νερουλά	Τα υλικά επεξεργάζονται υπερβολικά. Χρησιμοποιείστε στιγμιαία χτυπήματα ή επεξεργαστείτε για μικρότερο χρονικό διάστημα.
Τα υλικά κολλάνε στη λεπίδα	Επεξεργάζεστε πάρα πολλά υλικά. Σβήστε το μπλέντερ. Όταν το μαχαίρι σταματήσει να περιστρέφεται, μετακινήστε το καπάκι και αφαιρέστε κάποια υλικά με μία σπάτουλα.
Επίπεδο θορύβου και δόνησης μεγαλύτερα από το συνηθισμένο	Ελέγξτε το σύστημα των μαχαιριών, μήπως υπάρχουν μέρη χαλαρά, κατεστραμμένα ή σπασμένα και αντικαταστήστε τα.
Διαρροή από το κάτω μέρος της κανάτας	
Η συσκευή δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"><li>• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του καλωδίου είναι σταθερό μέσα στην πρίζα.</li><li>• Ελέγξτε αν οι διακόπτες είναι καθαροί και κινούνται χωρίς εμπόδια</li><li>• Το θερμικό προστασίας μπορεί να έχει σταματήσει τη συσκευή. Αφήστε την κλειστή για 5 λεπτά. Δοκιμάστε να ανακυκλώσετε τον αέρα με ένα ανεμιστήρα στο κάτω μέρος της βάσης του μοτέρ.</li></ul>
Δυνατός θόρυβος από την περιοχή του μαχαιριού	Το γρανάζι περιστροφής μπορεί να έχει σπάσει. Ελέγξτε το για κάποια ρωγμή στο κέντρο ή στα δοντάκια του και αντικαταστήστε το.
Τα μαχαίρια δεν περιστρέφονται ή δεν περιστρέφονται σωστά	

Εάν δεν μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή μετά από αυτές τις προτάσεις, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για το αρμόδιο service.